

## Batteriewechsel an den EproSafe Schutzboxen

Stellen sie die Box so, daß der hintere verschraubte Deckel leicht zugänglich ist, stellen Sie die Box etwas erhöht damit Sie den Deckel leicht abnehmen können.

Sie benötigen einen 8mm Steck- oder Maulschlüssel.



Schrauben Sie die Blechschrauben komplett an allen drei Seiten ab, unten ist keine Schraube.



Öffnen Sie den Rückdeckel, sie finden einer der folgenden Versionen der BMS:

1

2

3



### Zusätzliche Angaben für Version 1 und 2

Beiliegend zu dem Ersatzakku finden Sie ein optionales Adapterkabel. Dieses wird je nach Unterversion ggf benötigt.

- Bitte testen Sie nach Anschluss der Batterie direkt mit dem Testknopf ob das Tonsignal (Piepen) der Box funktioniert!
- Falls nicht stecken Sie die Batterie umgehend wieder ab (sonst überhitzt der Controller) und installieren Sie das Adapterkabel hinter dem Batterieanschluß.
- Danach sollte die Box bei Knopfdruck normal piepen.


**Version 1:** Sie ziehen den Stecker von der Platine ab und die Batterie von dem Blech. Die Batterie ist mit einem Klettverschluß versehen. Sie können das Klettband auf dem Blech belassen oder erneuern. Stecken Sie danach den neuen Kontakt des Batteriekabels auf die Platine.

beiliegenden ohne Adapter mit Adapter  
Adapter




EproSafe • Fuggerstraße 15 • 48165 Münster

**Version 2:** Die Batterie ist mit einem Kabel verschaltet. Bitte trennen Sie die beiden Stecker und ziehen die alte Batterie vorsichtig aus der Halterung. Schieben Sie die neue Batterie in die Halterung und verbinden dann die Stecker wieder.

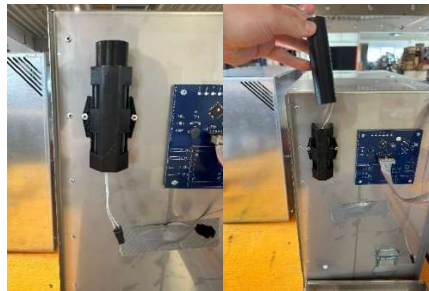

beiliegender Adapter    ohne Adapter    mit Adapter

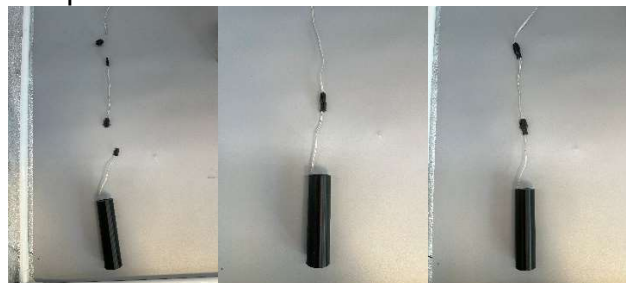

**Version 3:** Die Batterie ist mit einem Kabel verschaltet und der Stecker direkt auf die Platine gesteckt. Ziehen Sie den Stecker von der Platine und die alte Batterie vorsichtig aus der Halterung. Schieben Sie die neue Batterie in die Halterung und verbinden dann den Stecker wieder mit dem Kontakt auf der Platine.

### Verhalten bei einer Version der blauen oder roten Platine ohne Batteriekorb

In einige wenigen Fällen ist in der Vergangenheit wegen fehlender Materialien in der Version 2 und 3 die Batterie unten in dem Rückdeckel verklebt worden. Sollten Sie also keine Halterung für die Batterie vorfinden melden Sie sich bitte und wir senden Ihnen einen Korb mit Klettverschluß kostenfrei zu.



Bitte senden Sie uns einfach ein Bild dazu unter [buero@eprosafe.de](mailto:buero@eprosafe.de) zu.

**Vielen Dank für Ihre Mithilfe!**

**Ihr EproSafe Team**